

ŒIL ÉPISSÉ

EN PARACORDE

Une épissure est traditionnellement réalisée sur une ou des cordes toronnées. Elle consiste à assembler deux parties d'une corde ou deux cordes par entrelacement des torons, donc sans nouage pour éviter de diminuer leur résistance.

Un œil – ou boucle fixe – en bout de corde est intéressant dans de nombreuses situations, comme pour amarrer ou tendre. Le risque qu'il se défasse est faible et l'encombrement, comparé à un nœud, est réduit.

Une épissure est aussi réalisable avec les cordes tissées à tresse creuse, comme la paracorde, en mettant en œuvre la structure de Brummel. Celle-ci consiste à entrecroiser deux de ses parties en les passant tour à tour l'une dans l'autre afin de créer un verrou – lock Brummel.


MATÉRIEL REQUIS




- ▶ Paracorde type 550, 4 mm
- ▶ Fil métallique fin plié en deux, faisant office d'épissoir

FABRICATION

Pour l'entraînement, il est possible d'utiliser une courte section. 20 cm suffisent à réaliser une épissure. La tresse de la paracorde peut, au préalable, être vidée de son âme – brins en nylon – pour faciliter les insertions successives.

- ▶ Pour un œil de 3 cm de diamètre, plier la tresse de la paracorde à 9 cm d'un bout et marquer le pli.
- ▶ Sur la partie la plus longue, à 5 cm du pli, percer la tresse de part en part avec l'épissoir. Insérer l'autre extrémité dans la partie transpercée. Veiller à ce que la tresse soit toujours droite, elle ne doit pas vriller.
- ▶ Répéter l'opération précédente en perçant cette fois-ci la partie la plus courte pour y insérer la partie la plus longue, juste après la précédente insertion. Les deux parties de la tresse passées l'une dans l'autre forment désormais un verrou qu'il faut bien serrer.
- ▶ Insérer l'épissoir dans la partie longue à une distance un peu supérieure à la longueur de la partie courte (A). Glisser dans la tresse et ressortir juste après la dernière insertion (B). Insérer la partie courte dans la tresse de la partie longue et la ressortir au point d'entrée de l'épissoir.
- ▶ Tailler la pointe de l'extrémité courte en queue de rat – c'est-à-dire en biais – sur au moins 1 cm afin que la finition soit progressive.
- ▶ Nourrir la corde depuis l'œil vers l'avant afin que l'extrémité courte rentre dans la tresse.

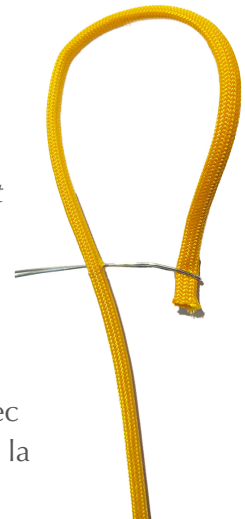

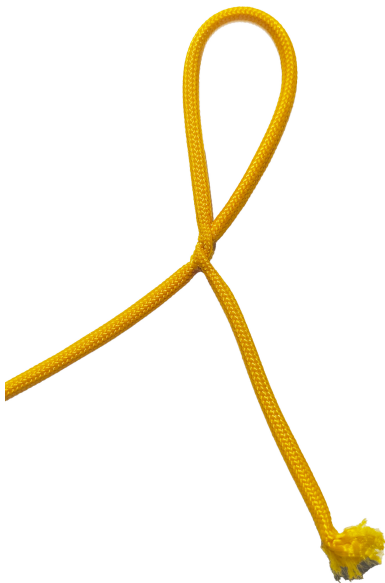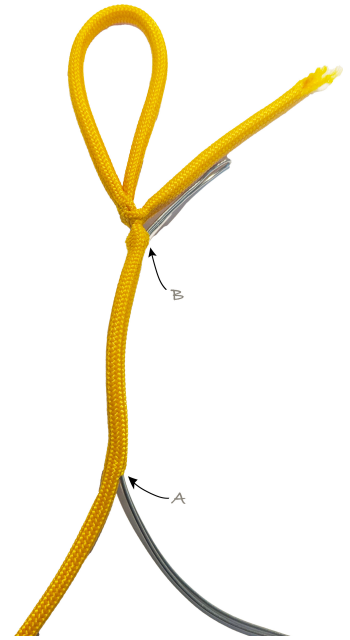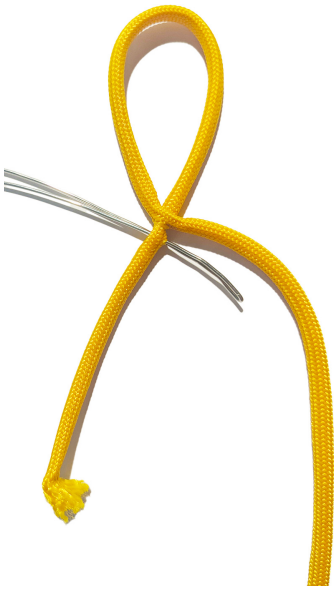

Paul Guillot[©]

